

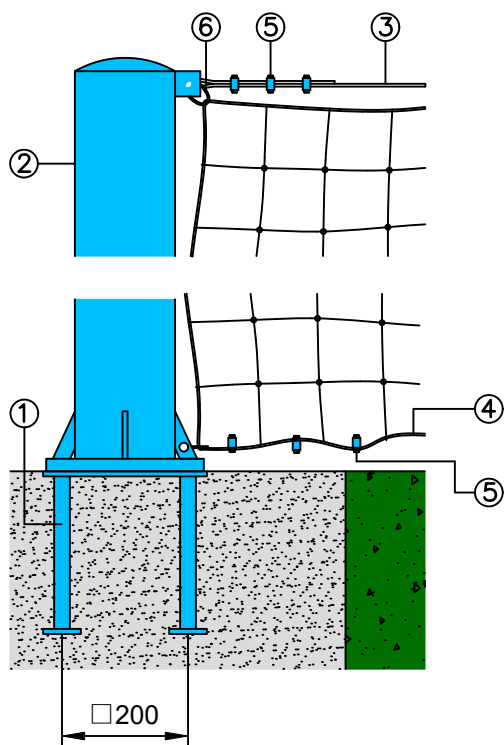


Ballstopppnetz Outdoor

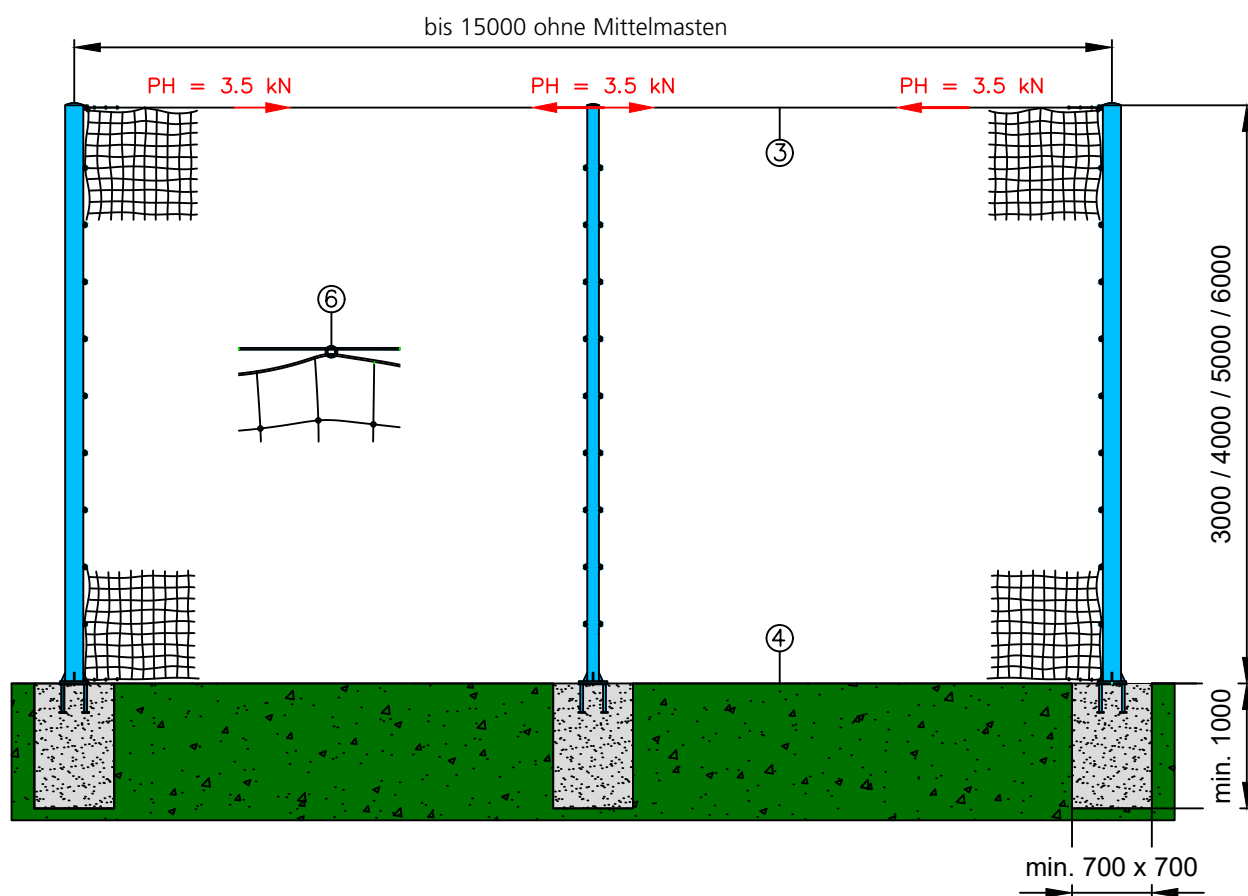

Montageanleitung siehe nächste Seite.

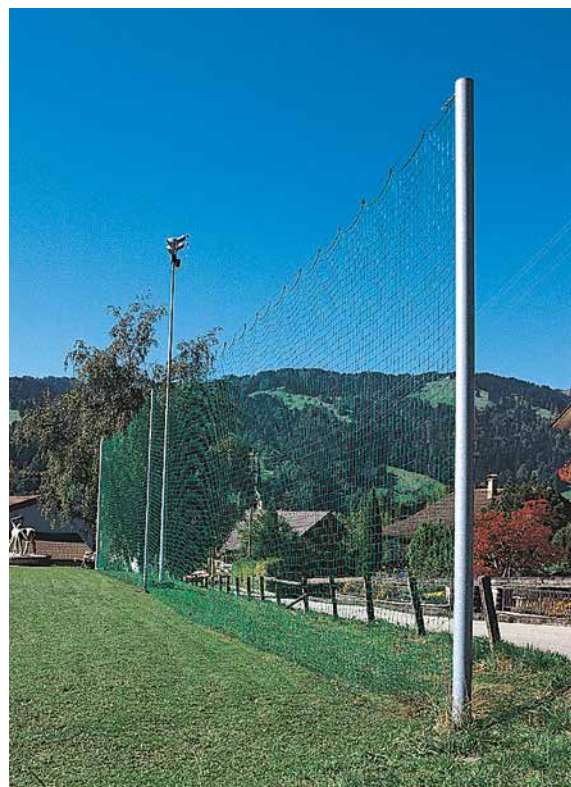

Alle Masse in mm, Version 2

Montage

1. Bodenrahmen (1) bündig mit Boden eingiessen (Fundament beachten)
2. Masten anschrauben
3. Spannschlossende vom oberen Drahtseil (3) an einen Aussenmast (2) mit Schraubglied befestigen. Anderes Ende vom oberen Drahtseil (3) um Schraube bei Lasche vom gegenüberliegenden Aussenmast (2) ziehen, mit Drahtseilbriden (5) klemmen und danach mit Spannschloss spannen.
4. Netz ausbreiten und eine Netzecke mit einem Gleiter (6) am oberen Drahtseil (3) beim Aussenmast (2) einhängen.
5. Danach Netz am oberen Drahtseil (3) in regelmässigen Abständen von 30 cm mit Gleitern (6) einhängen.
6. Spannschlossende vom unteren Drahtseil (4) an einen Aussenmast (2) mit Schraubglied befestigen. Anderes Ende vom unteren Drahtseil (4) durch unterste Maschenreihe vom Netz schlaufen und danach am gegenüberliegenden Aussenmast mit Drahtseilbriden (5) wie oberes Drahtseil klemmen und anschliessend spannen.

Achtung:

Die Dimensionen der Fundamente sind lediglich eine Empfehlung und müssen von einer Fachperson geprüft und berechnet werden.