

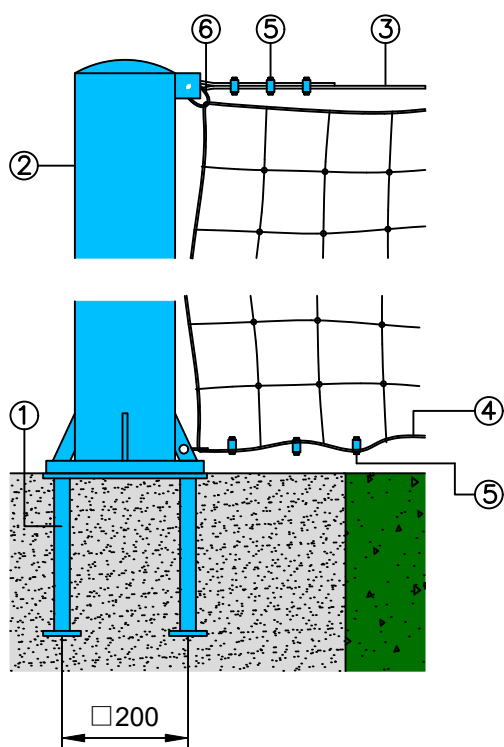


Filet de protection outdoor

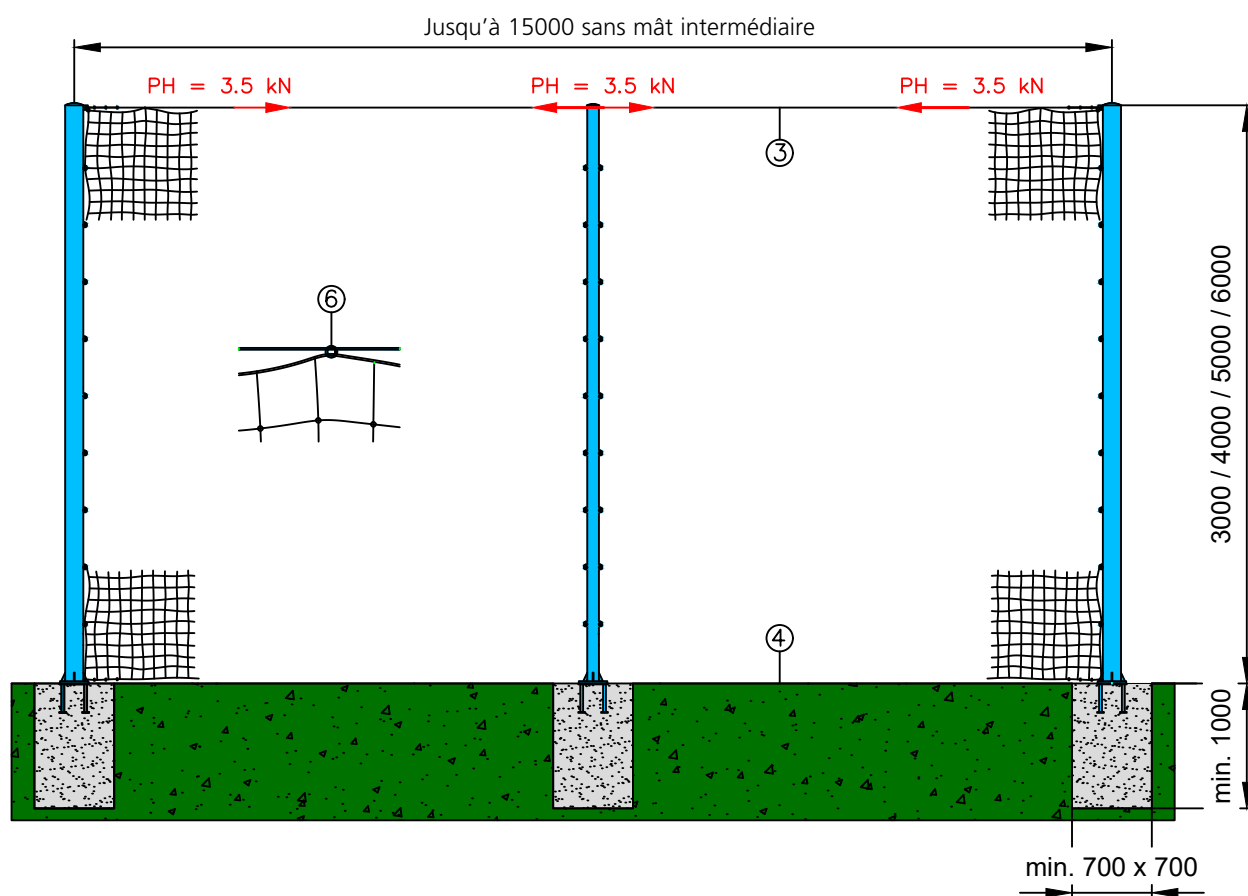

Instructions de montage, voir au verso

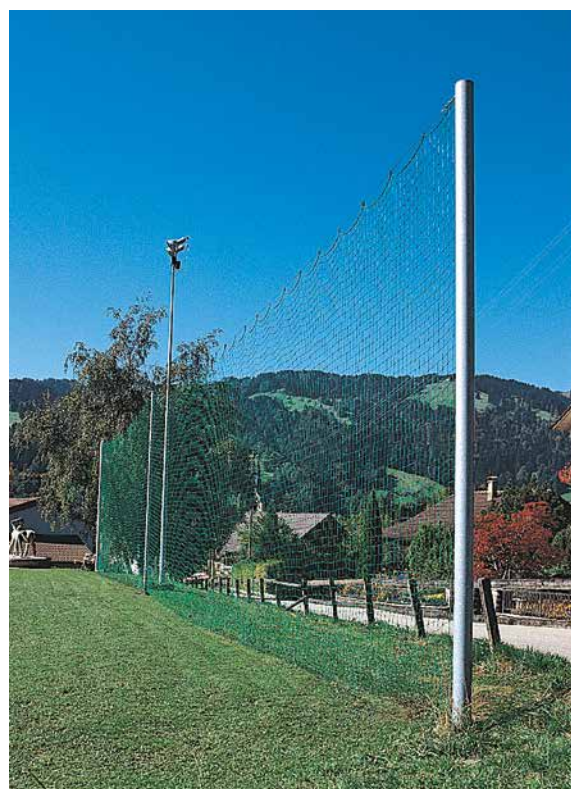

Toutes les dimensions sont en mm, version 2

Montage

1. Sceller les cadres à douille (1) à fleur du sol (tenir compte des fondations).
2. Boulonner les mâts.
3. Fixer l'extrémité du manchon de serrage du câble métallique supérieur (3) à l'un des montants extérieurs (2) au moyen d'un mousqueton de sécurité. Passer l'autre extrémité du câble métallique supérieur autour de la vis de l'éclisse du mât extérieur (2) en face, coincer avec une bride de câble métallique (5), puis tendre au moyen du manchon de serrage.
4. Etendre le filet et en accrocher un coin avec des glisseurs (6) au câble métallique supérieur (3) du mât extérieur.
5. Accrocher le filet au câble métallique supérieur (3) au moyen de glisseurs (6) posés à intervalles réguliers de 30 cm.
6. Fixer le manchon de serrage du câble métallique inférieur (4) à un montant extérieur (2) au moyen d'un mousqueton de sécurité. Enfiler l'autre extrémité du câble inférieur (4) à travers la dernière rangée de mailles au bas du filet et coincer le câble au mât extérieur en face au moyen d'une bride de câble métallique, comme pour le câble supérieur, et tendre.

Attention:

Les dimensions des fondations ne sont qu'une recommandation, elles doivent être vérifiées et calculées par un spécialiste.