


Reck pour l'extérieur (avec douille)

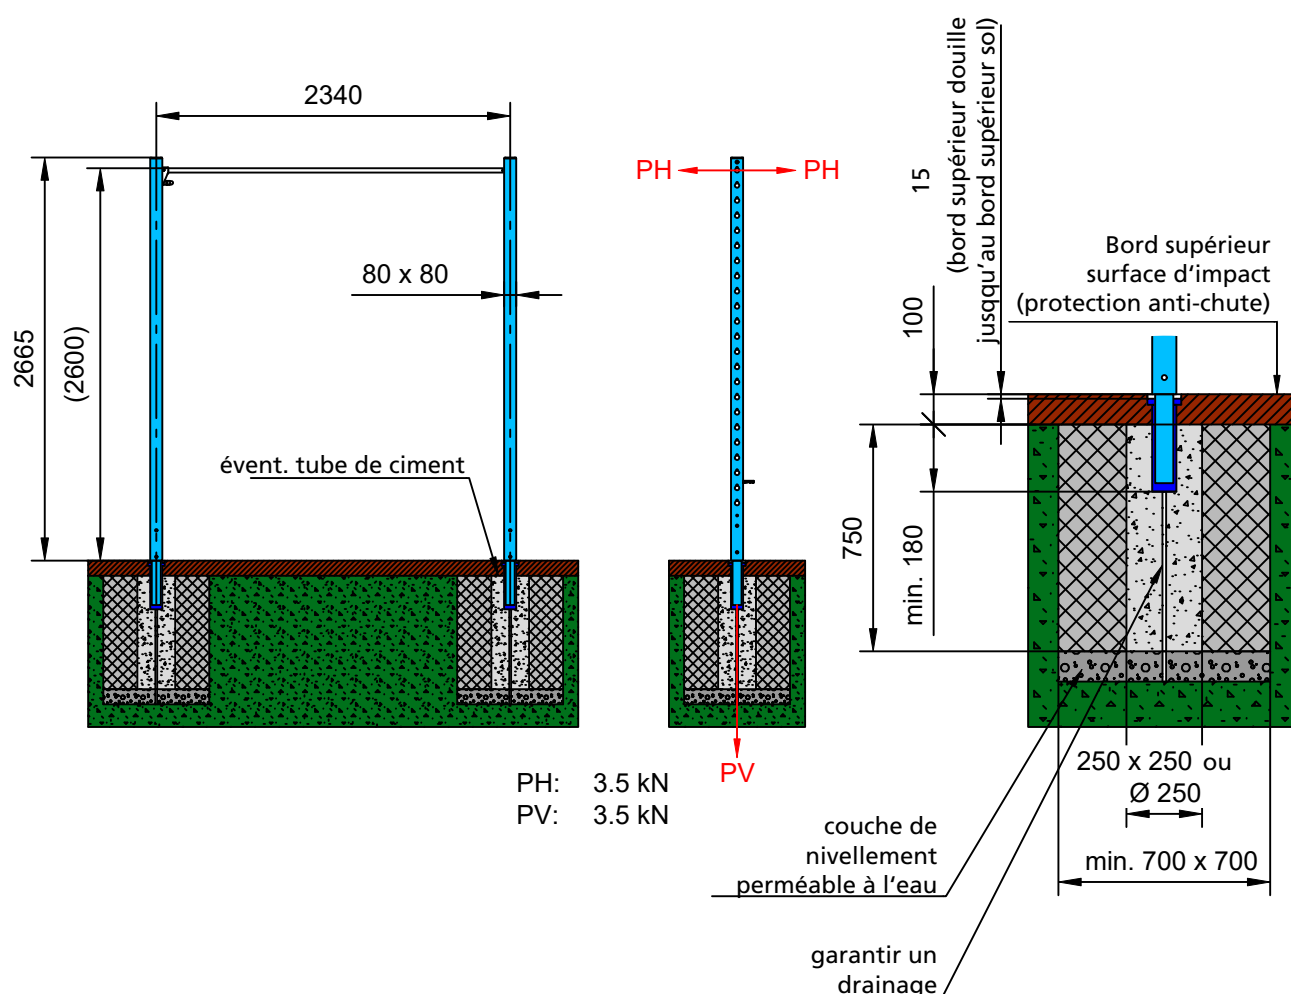

Montage

Enficher la douille sur le montant de reck et placer celui-ci dans l'évidement prévu au sol. Basculer le montant de reck à l'aide de lattes jusqu'à ce qu'il soit parfaitement d'aplomb et à la hauteur requise (2665 mm). Répéter cette opération pour le deuxième montant à une distance de 2340 mm. Vérifier ensuite que la barre fixe peut être montée dans le trou inférieur et le trou supérieur.


Enfoncer ensuite les douilles avec du béton à une profondeur minimale de 180 mm.

Lors de la réalisation des fondations, prévoir des évidements de 250/250 mm ou couler des tubes en ciment de Ø 250 mm. De plus, les fondations doivent être nivelées à la même hauteur afin d'obtenir une base identique pour l'alignement en hauteur des montants de reck.


Afin d'éviter l'accumulation d'eau stagnante dans les douilles, un système de drainage doit être prévu

Attention;

Les dimensions des fondations ne sont qu'une recommandation, elles doivent être vérifiées et calculées par un spécialiste.

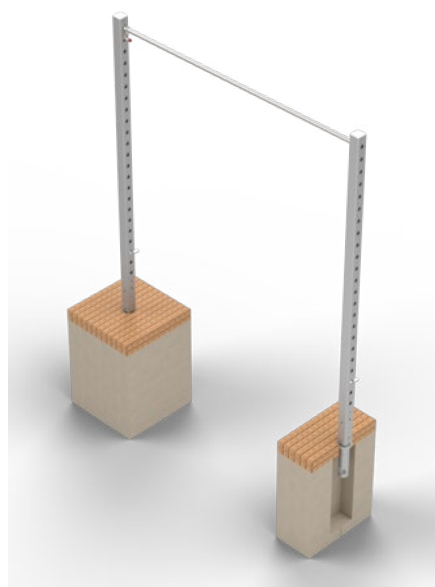

Distance de sécurité selon BASPO 201f/ Zone de protection contre les chutes selon SN EN 1176-1 + A1-2023

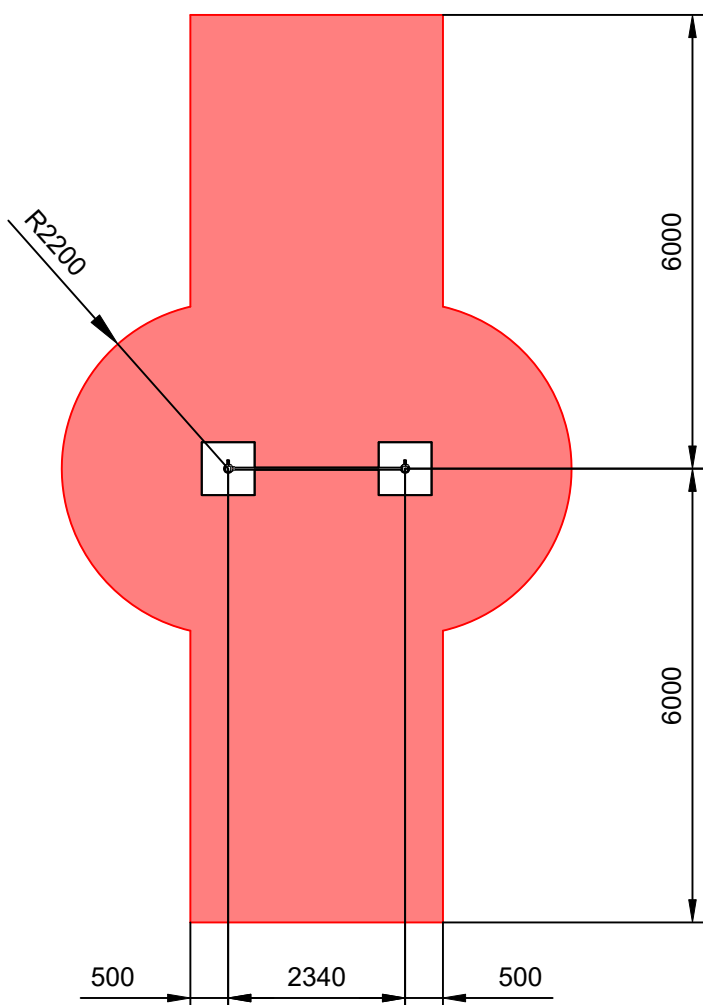

L'épaisseur du revêtement de sol EPDM sans joints est de 100 mm.

Conditions de stockage

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, **les poteaux et la barre fixe doivent être rangés** dans un endroit sec et à l'abri des intempéries !!!

Toutes les dimensions sont en mm, version 1