
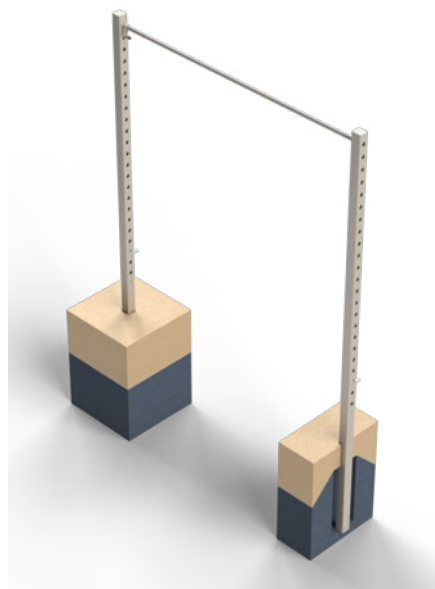


Reck outdoor (à sceller dans le béton)

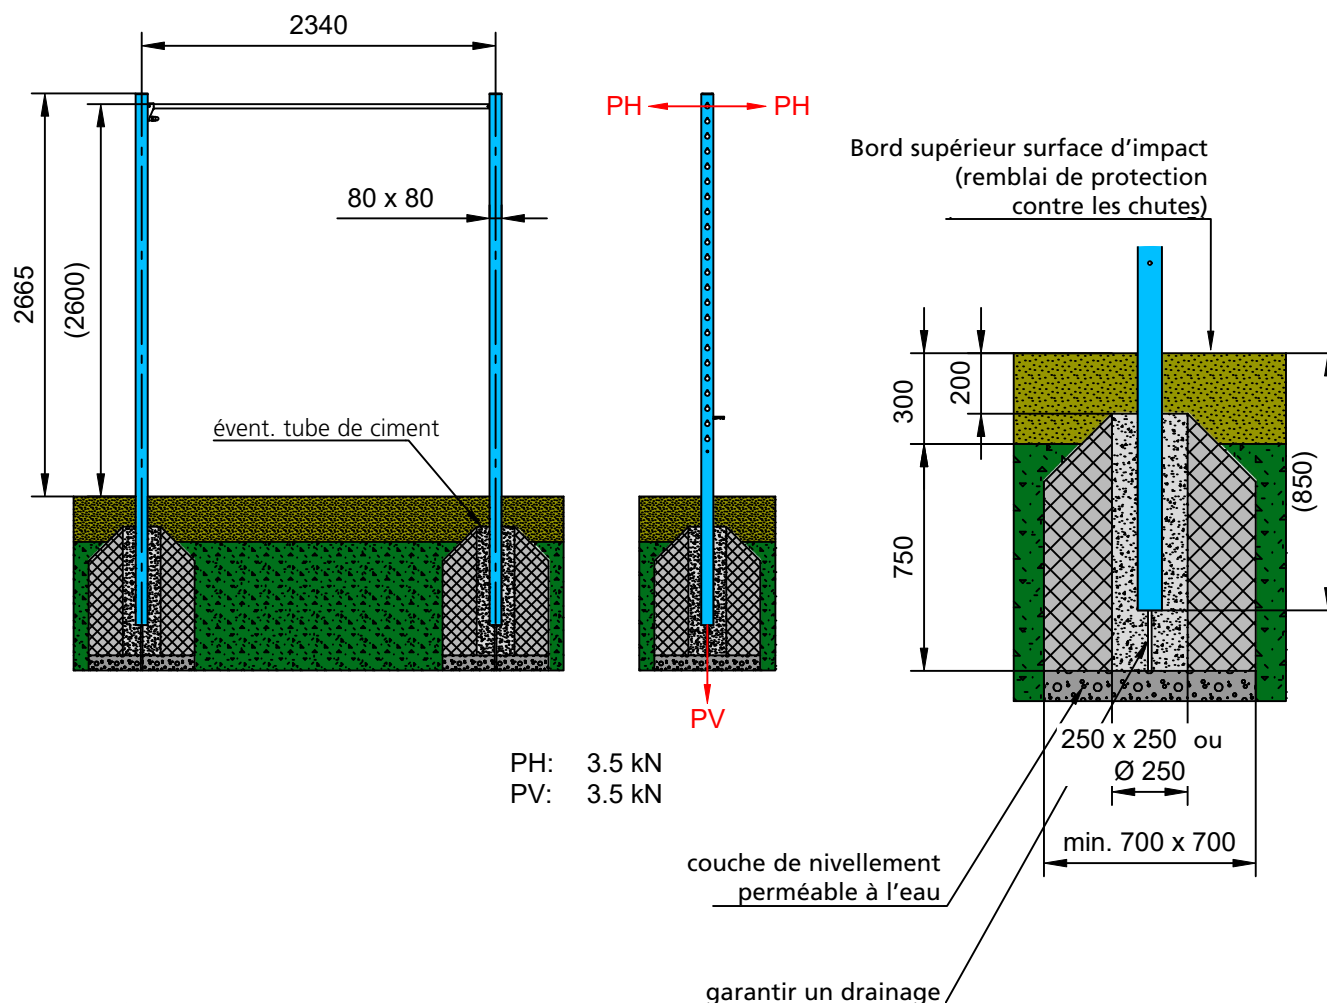

Attention:

Les dimensions des fondations ne sont qu'une recommandation, elles doivent être vérifiées et calculées par un spécialiste.

Montage


Placez le poteau de barre fixe dans l'évidement prévu à cet effet dans le sol et fixez-le à l'aide de lattes jusqu'à ce qu'il soit parfaitement d'aplomb et à la hauteur requise (2665 mm). Répétez cette opération pour le deuxième poteau de barre fixe à une distance axiale de 2340 mm. Vérifiez ensuite dans le trou inférieur et supérieur si la barre fixe peut être montée.

Si c'est le cas, scellez tous les poteaux dans le béton à la verticale.

Lors de la réalisation des fondations, prévoir des évidements de 250/250 mm ou couler des tuyaux en ciment de Ø 250 mm.

De plus, les surfaces d'appui des poteaux doivent être préalablement coulées à l'horizontale à une profondeur de 850 mm et un système de drainage doit être prévu.

Distance de sécurité selon BASPO 201f/ Zone de protection contre les chutes selon SN EN 1176-1 + A1-2023

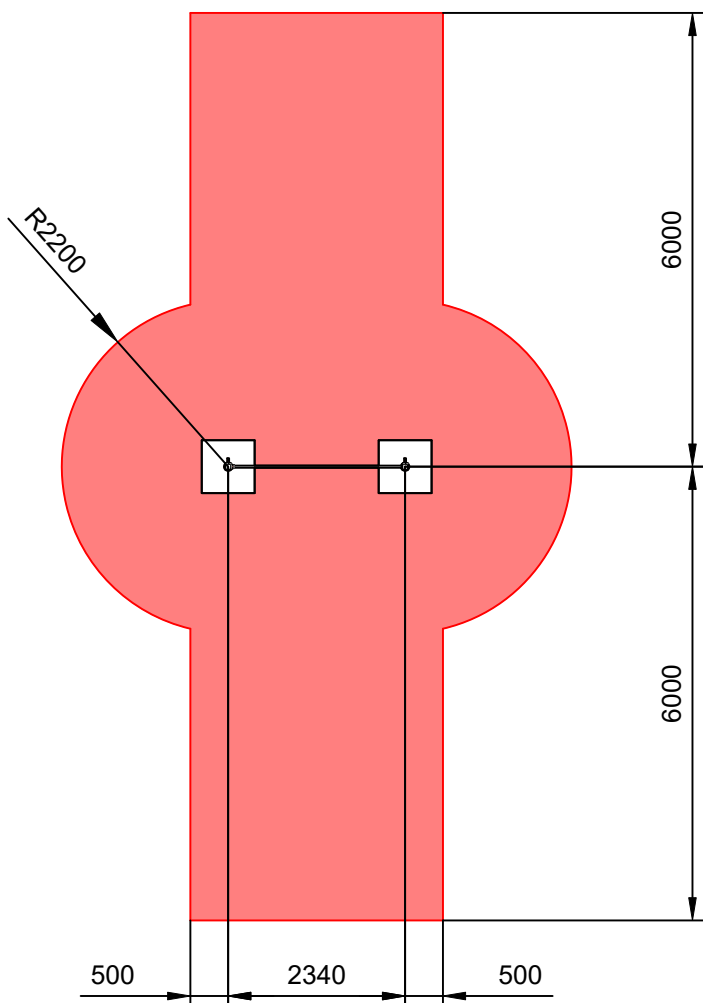

L'épaisseur du revêtement de sol EPDM sans joints est de 100 mm.

Conditions de stockage

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, **la barre fixe doivent être rangés** dans un endroit sec et à l'abri des intempéries !!!