


Teleskop-Tribüne

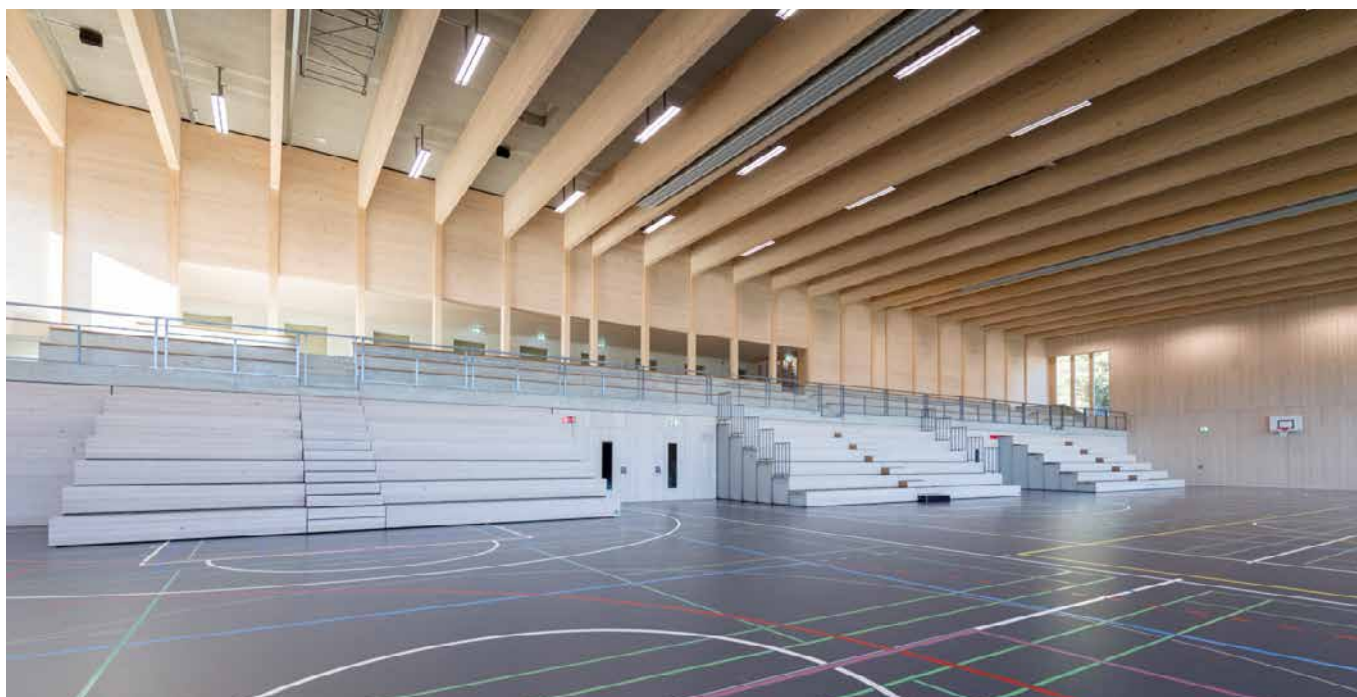

Optimale Raumnutzung

Teleskop-Tribünen schaffen bei Sportanlässen innert kürzester Zeit ein grosses Platzangebot für Zuschauer. Bei normalem Sportbetrieb ist die Halle wieder uneingeschränkt nutzbar, da die Tribüne wandbündig in eine Nische eingefahren wird.



Konstruktion

Die Tribünen für Turnhallen bestehen aus einer Unterkonstruktion mit Stützen und Verstrebungen aus Stahl sowie Längsverbindingsträgern aus Leichtmetall. **Verkleidung und Dimension werden weitgehend den Kundenwünschen angepasst, da jede Tribüne individuell in unserem Werk hergestellt wird.**



Antrieb

Die Tribüne bewegt sich auf Spezialfahrwerken mit Mehrfachrollen, welche eine bodenschonende Geometrie aufweisen, was wiederum die Belastung des Bodens minimiert. Die Kraftübertragung des Antriebs erfolgt je nach Boden mittels Walzen mit spezieller Beschichtung und integriertem Elektromotor 230 V oder mit einem vom Boden unabhängigen Schubkettensystem.

Zugang

Der Zugang zur ausgefahrenen Tribüne kann von oben und unten erfolgen. Je nach Dicke der Kragplatte sind im oberen Einstieg verschiedene Lösungsvarianten möglich. Dies hat einen Einfluss auf die Auszugsmasse der Tribüne (siehe Technische Daten, Mass B oder C).



Geländer abklappbar

Die Geländer werden nicht demontiert, sondern in die Lauffläche abgeklappt. Dadurch entfällt die zeitaufwändige Montage und Demontage. Diese Lösung kann nur in Zusammenhang mit einer erhöhten Sitzfläche kombiniert werden.



Geländer steckbar


Die Geländer werden nach Gebrauch z. B. an der Rückwand der Wandnische oder mittels Transportwagen deponiert. Günstigere, aber zeitaufwändigere Variante.

Mit Transportwagen muss beachtet werden, dass für diesen im Geräteraum oder andersweitig genug Platz eingeplant wird.



Treppentritt automatisch ausfahrbar

Unsere Treppentritte fahren automatisch und simultan mit der Tribüne aus und ein. Der flächenbündlige Abschluss der Stufen mit der Tribünenfront erübrigt im eingefahrenen Zustand zusätzliche Blenden.

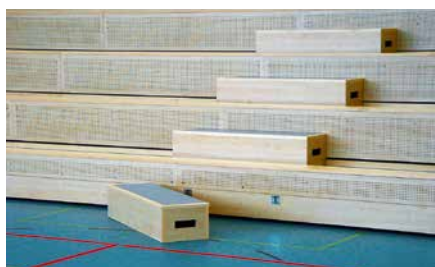

Treppentritt manuell einhängbar

Treppentritte werden nach ausgefahrter Tribüne manuell eingehängt (Gewicht ca. 20 kg/Stk)



Seitliche Abdeckung

Auf Wunsch können die Seiten der Tribüne mit Blachen aus Kunststoffgewebe abgedeckt werden. Nebst dem ästhetischen Aspekt, verhindert diese Blache, dass sich die Hallenbenutzer unter die Tribüne begeben.






Fahrwerk

Normalerweise beanspruchen Tribünen die Sportböden ausserordentlich. Einzelrollen belasten die Unterlagen ungleichmässig und verformen die Oberfläche erheblich. Aus diesem Grund bewegen sich unsere Tribünen auf Spezialfahrwerken mit Mehrfachrollen. Deren bodenschonende Geometrie reduziert die Bodenbelastung auf ein Minimum.

Dadurch erreichen wir:

- beim Ein- und Ausfahren praktisch keinen Abrieb
- ein konstant geringer Kontaktdruck (max. 5 kg/cm²) pro Fahrwerk
- gleichmässige, grossflächige Gewichtsverteilung

Technische Daten, Antrieb mit Walzen

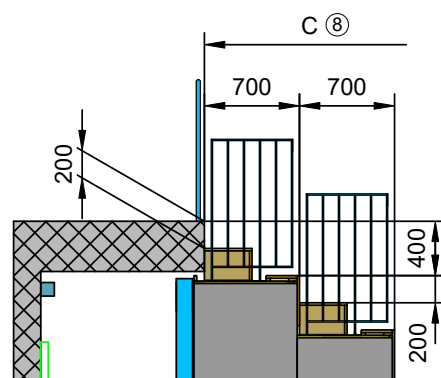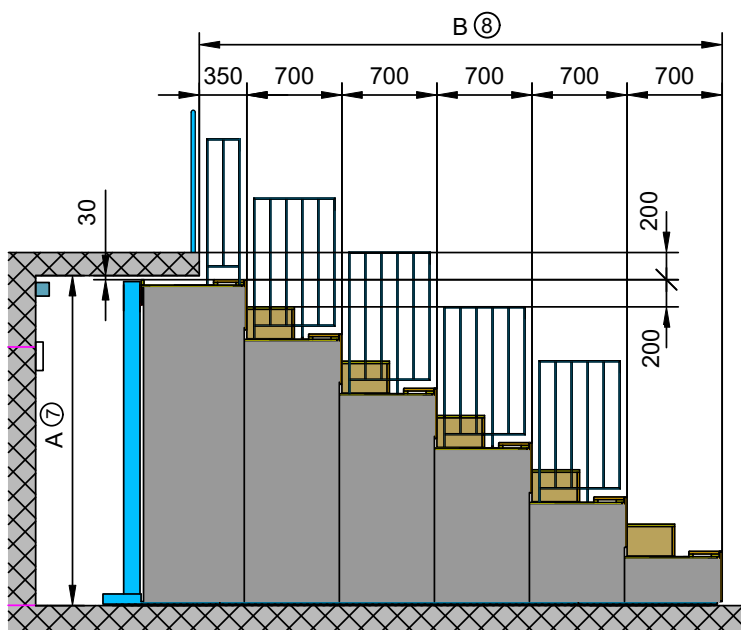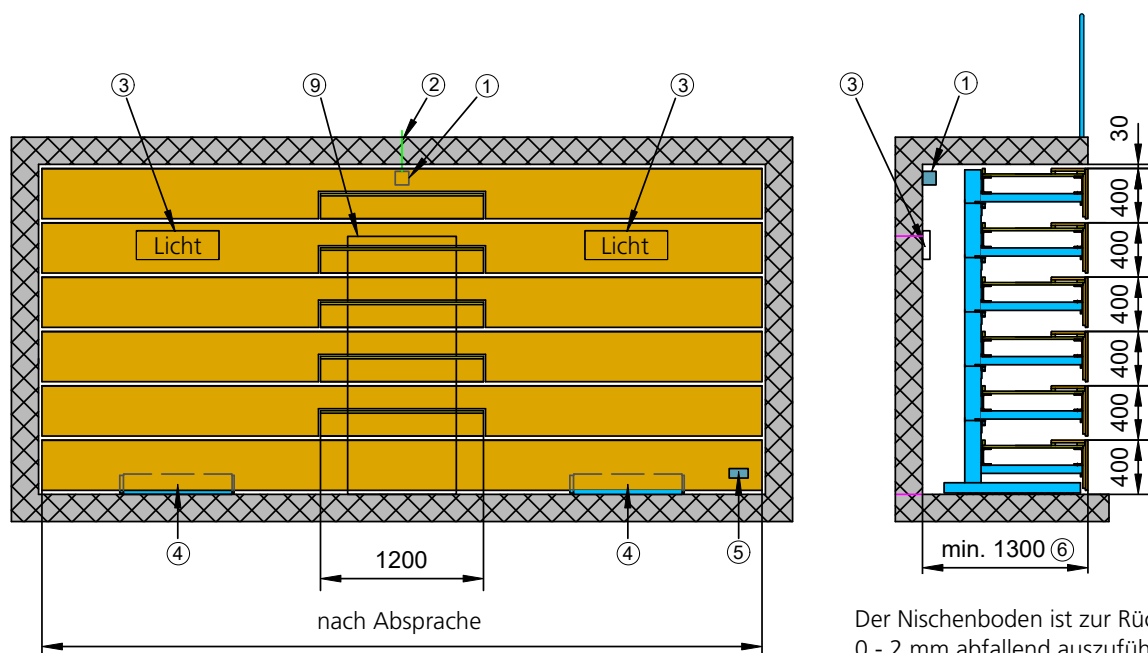

Elektrische Daten:

2 - 3 Elektromotoren pro Tribüne, fertig verdrahtet mit Steuerung und Bedienungsbanane.
Lieferung durch Alder + Eisenhut.

- 1 AP-Wandsteckdose CEE 16A 5L
IP44 7H, 3LNPE, 13A ohne FI-Absicherung (bauseits)
Position der Steckdose
- 2 Zuleitung 5x1.5mm² 3LNPE (bauseits) 3x400V/13A
- 3 Licht (bauseits)
- 4 Walzantrieb
- 5 Steckbarer Anschluss für Steuerbanane
- 6 Nischentiefe
- 7 Nischenhöhe A
- 8 Auszugstiefe B oder C
- 9 Serviceöffnung

Anzahl Reihen	A	B	C
3	1230	1750	2100
4	1630	2450	2800
5	2030	3150	3500
6	2430	3850	4200
7	2830	4550	4900
8	3230	5250	5600


Antrieb mit Walzen

Antrieb

Die Kraftübertragung des Antriebs erfolgt über Walzen mit spezieller Beschichtung und integriertem Elektromotor 230 V. Diese Walzen haben einen minimalen, konstanten und gewichtsunabhängigen Bodendruck, um die leere Tribüne zu bewegen. Je nach Länge und Stufenzahl der Tribüne sind 2 - 3 Walzen nötig.

Bei weichen PU-Sportböden sind bei diesem Antrieb unter jeder Walze über den ganzen Fahrweg Verlegeplatten zu legen oder auf Schubkette zu wechseln. Bei Parkettböden und anderen harten Böden kann darauf verzichtet werden.

Walzen Antrieb

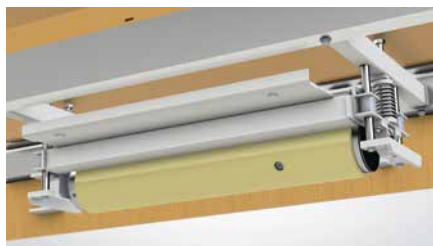

Bedienungsbanane

